

Immax

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Immax NEO LITE Smart teplotní čidlo do bazény
+ 2x vnitřní čidlo teploty a vlhkosti

07529L

TECHNICKÉ ÚDAJE A FUNKCE

- Úroveň nabití baterie hlavní jednotky
- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin.
- Automatické nastavení času z internetu
- Denní budík s funkcí opakovaného buzení
- Rozsah měřitelné vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 %RH až 95 %RH
- rozsahy měření teploty:

Vnitřní: -9,9 °C až 50 °C (14,2 °F až 122 °F)

Venkovní: -40 °C až 70 °C nebo -40 °F až 158 °F

Teplota se může udávat ve °C nebo °F

– Znamení maximální / minimální vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti (2 kanály)

– Komfortní zobrazení teploty bazény

– Zobrazení maximální a minimální teploty a teploty bazény v reálném čase na stejné obrazovce.

– Připojení přímo k sítí wifi, připojení k systému Tuya

– Napájení: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)


Baterie: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)

Přiklon zařízení: DCSV větší než 500mA (rozhraní TYPE-C)

Baterie: 2 x LR03, 1,5 V (velikost AAA, čidlo teploty bazény)

Baterie: 4 x LR6, 1,5 V (velikost AA, čidlo teploty a vlhkosti)

POPS ZARÍZENÍ:

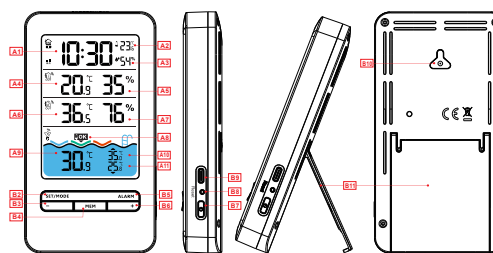

ČÁST A:

A1: Čas

A2: Vnitřní teplota

A4: Teplota - čidlo 1

A5: Vlhkost - čidlo 1

A6: Teplota - čidlo 2

A7: Vlhkost - čidlo 2

A8: Kory teploty vody v bazénu

A9: Teplota vody v bazénu

A10: Maximální naměřená teploty vody v bazénu

A11: Minimální naměřená teploty vody v bazénu

A12: Ikona síťového času

A13: Indikátor síly signálu WIFI

A14: Ikona bezdrátového přijímu

MAX: Zobrazení ikony záznamu maximální teploty a vlhkosti.

ECO: Ikona INDOOR

ECO: Ikona vzdáleného bezdrátového senzoru 2

WIFI: Ikona WIFI

– Úroveň nabití baterie hlavní jednotky

– Ikona nízko náboje baterie dálkového senzoru

MIN: Zobrazení ikony záznamu minimální teploty a vlhkosti.

– Rozsah měřitelné vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 %RH až 95 %RH

– rozsahy měření teploty:

Vnitřní: -9,9 °C až 50 °C (14,2 °F až 122 °F)

Venkovní: -40 °C až 70 °C nebo -40 °F až 158 °F

Teplota se může udávat ve °C nebo °F

– Znamení maximální / minimální vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti (2 kanály)

– Komfortní zobrazení teploty bazény

– Zobrazení maximální a minimální teploty a teploty bazény v reálném čase na stejné obrazovce.

– Připojení přímo k sítí wifi, připojení k systému Tuya

– Napájení: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)


Baterie: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)

Přiklon zařízení: DCSV větší než 500mA (rozhraní TYPE-C)

Baterie: 2 x LR03, 1,5 V (velikost AAA, čidlo teploty bazény)

Baterie: 4 x LR6, 1,5 V (velikost AA, čidlo teploty a vlhkosti)

POPS ZARÍZENÍ:

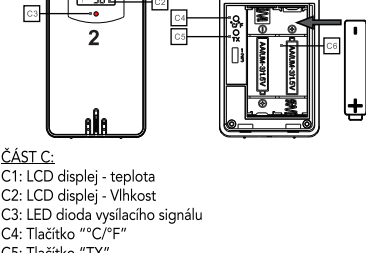

ČÁST C:

C1: LCD displej - teplota

C2: LCD displej - Vlhkost

C3: LED dioda výstražného signálu

C4: Tlačítko "C/F"

C5: Tlačítko "TX"

C6: Přihláška na baterie

Immax

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Immax NEO LITE Smart teplotní čidlo do bazény
+ 2x vnitřní čidlo teploty a vlhkosti

07529L

TECHNICKÉ ÚDAJE A FUNKCE

- Úroveň nabití baterie hlavní jednotky
- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin.
- Automatické nastavení času z internetu
- Denní budík s funkcí opakovaného buzení
- Rozsah měřitelné vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 %RH až 95 %RH
- rozsahy měření teploty:

Vnitřní: -9,9 °C až 50 °C (14,2 °F až 122 °F)

Venkovní: -40 °C až 70 °C nebo -40 °F až 158 °F

Teplota se může udávat ve °C nebo °F

– Znamení maximální / minimální vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti (2 kanály)

– Komfortní zobrazení teploty bazény

– Zobrazení maximální a minimální teploty a teploty bazény v reálném čase na stejné obrazovce.

– Připojení přímo k sítí wifi, připojení k systému Tuya

– Napájení: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)


Baterie: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)

Přiklon zařízení: DCSV větší než 500mA (rozhraní TYPE-C)

Baterie: 2 x LR03, 1,5 V (velikost AAA, čidlo teploty bazény)

Baterie: 4 x LR6, 1,5 V (velikost AA, čidlo teploty a vlhkosti)

POPS ZARÍZENÍ:

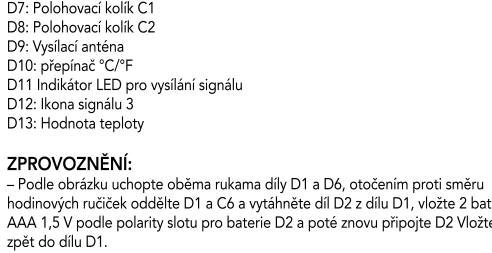

ČÁST D:

D1: Sběrná teploty

D2: Sběrná na baterie

D3: Hlavní řídicí modul

D4: Vodotěsný gumový kroužek

D5: Krycí plastové sklo

D6: Uzámkový kříd

D7: Polohovací kalik C1

D8: Polohovací kalik C2

D9: Vysílací anténa

D10: Přepínač "C/F"

D11: Indikátor LED pro vysílání signálu

D12: Ikona signálu 3

D13: Hodnota teploty

ZPROVOZOVNĚNÍ:

– Podle obrázku uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

okamžiku začne čidlo vysílat bezdrátový signál a bude automaticky vysílat

bezdrátový signál přibližně každou 1 minutu a kontrola D11 vysílá čidlo jednou

blikne při každém vyslání bezdrátového signálu.

– Během přepínání uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

okamžiku začne čidlo vysílat bezdrátový signál a bude automaticky vysílat

bezdrátový signál přibližně každou 1 minutu a kontrola D11 vysílá čidlo jednou

blikne při každém vyslání bezdrátového signálu.

– Během přepínání uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

okamžiku začne čidlo vysílat bezdrátový signál a bude automaticky vysílat

bezdrátový signál přibližně každou 1 minutu a kontrola D11 vysílá čidlo jednou

blikne při každém vyslání bezdrátového signálu.

– Během přepínání uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

TECHNICKÉ ÚDAJE A FUNKCE

- Úroveň nabití baterie hlavní jednotky
- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin.
- Automatické nastavení času z internetu
- Denní budík s funkcí opakovaného buzení
- Rozsah měřitelné vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 %RH až 95 %RH
- rozsahy měření teploty:

Vnitřní: -9,9 °C až 50 °C (14,2 °F až 122 °F)

Venkovní: -40 °C až 70 °C nebo -40 °F až 158 °F

Teplota se může udávat ve °C nebo °F

– Znamení maximální / minimální vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti (2 kanály)

– Komfortní zobrazení teploty bazény

– Zobrazení maximální a minimální teploty a teploty bazény v reálném čase na stejné obrazovce.

– Připojení přímo k sítí wifi, připojení k systému Tuya

– Napájení: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)


Baterie: Vestavná dobíjecí lithiová baterie (1200 mAh)

Přiklon zařízení: DCSV větší než 500mA (rozhraní TYPE-C)

Baterie: 2 x LR03, 1,5 V (velikost AAA, čidlo teploty bazény)

Baterie: 4 x LR6, 1,5 V (velikost AA, čidlo teploty a vlhkosti)

POPS ZARÍZENÍ:

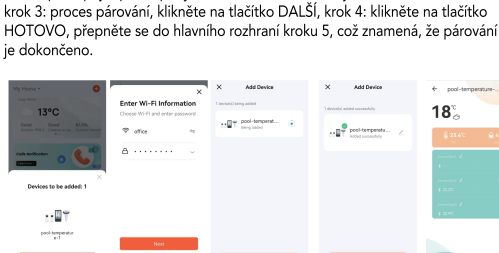

ČÁST E:

E1: Sběrná teploty

E2: Sběrná na baterie

E3: Hlavní řídicí modul

E4: Vodotěsný gumový kroužek

E5: Krycí plastové sklo

E6: Uzámkový kříd

E7: Polohovací kalik C1

E8: Polohovací kalik C2

E9: Vysílací anténa

E10: Přepínač "C/F"

E11: Indikátor LED pro vysílání signálu

E12: Ikona signálu 3

E13: Hodnota teploty

ZPROVOZOVNĚNÍ:

– Podle obrázku uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

okamžiku začne čidlo vysílat bezdrátový signál a bude automaticky vysílat

bezdrátový signál přibližně každou 1 minutu a kontrola D11 vysílá čidlo jednou

blikne při každém vyslání bezdrátového signálu.

– Během přepínání uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

okamžiku začne čidlo vysílat bezdrátový signál a bude automaticky vysílat

bezdrátový signál přibližně každou 1 minutu a kontrola D11 vysílá čidlo jednou

blikne při každém vyslání bezdrátového signálu.

– Během přepínání uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního režimu pro zjišťování teploty v prostředí. V tomto

okamžiku začne čidlo vysílat bezdrátový signál a bude automaticky vysílat

bezdrátový signál přibližně každou 1 minutu a kontrola D11 vysílá čidlo jednou

blikne při každém vyslání bezdrátového signálu.

– Během přepínání uchopte oběma rukama díl D1 a D6, otočením proti směru

hodinových ručiček oddělte D1 a D6 a vytáhněte díl D2 z dílu D1, vložte 2 baterie

AAA 1,5 V podle polaritu slotu pro baterie D2 a poté znovu připojte D2 Vložte zpět do dílu D1.

– Podle aktuálních požadavků na použití nastavte pomocí přepínače D10

v komponentu D3 požadovanou jednotku teploty, vložte polohovací šroupek D8

komponentu D3 do polohovací drážky D1, resp. D7, D4, D5 a D6 zarovnáte do

D3, poté uchopte díl D1 a D6, otočte ve směru hodinových ručiček a ustatněte.

– Po dokončení výše uvedených kroků se všechny ikony na LCD displeji na

3 vteřiny krátce rozsvítí a bezdrátový venkovní senzor se začne přepínat do

normálního pracovního rež