



PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ A
ŘÁDNĚ JEJ USCHOVEJTE.

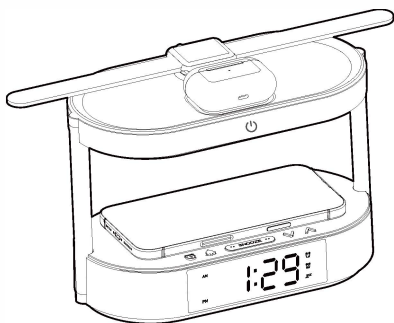

Zóna bezdrátového nabíjení pro chytré hodinky

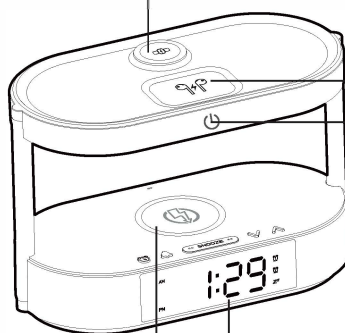


Zóna bezdrátového nabíjení pro sluchátka

1. Tlačítko k nočnímu osvětlení

Hodinový displej

Zóna bezdrátového
nabíjení pro telefon

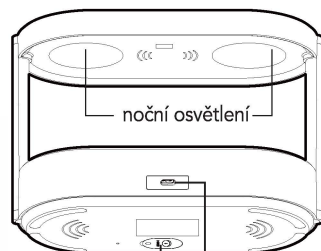

Knoflíková baterie
napájecí port

OBSAH BALENÍ



Budík

Kabel typ USB- C

Uživatelský manuál

Poznámka: Výrobek, příslušenství, uživatelské rozhraní a další ilustrace v příručce jsou pouze informativní schémata. Z důvodu modernizace výrobku se může fyzický výrobek mírně lišit od schématu.

Zapojení do sítě:

Zapojte adaptér, displej se automaticky zapne, budík vydá dva zvukové signály a indikátor bezdrátové nabíječky se rozsvítí červeně na 3 sekundy a poté zhasne.

Nastavení nočního světla

Krátkým stisknutím tlačítka 1. postupně nastavte jas nočního osvětlení: Maximum – Střední – Nízký – Vypnuto



Tlačítko 2. (tlačítko ikony hodin, dále jen tlačítko 2.)



Tlačítko 3. (tlačítko ikony budíku, dále jen tlačítko 3.)



Tlačítko 4. (tlačítko SNOOZE, dále jen tlačítko 4.)



Tlačítko 5. (tlačítko ikony šipka dolů, dále jen tlačítko 5.) Tlačítko slouží ke snížení hodnot.



Tlačítko 6. (tlačítko ikony šipka nahoru, dále jen tlačítko 6.) Tlačítko slouží ke zvýšení hodnot.

Nastavení času:

V normálním režimu dlouhým stisknutím tlačítka 2. přejdete do režimu nastavení času v následujícím pořadí, nastavení hodin 2. nastavení minule--znovu stiskněte 2. pro dokončení nastavení času.

Klávesy „5“a“6“slouží k nastavení přesných hodnot. Nastavení rozsahu: 1-12 nebo 0-23 pro hodiny. 0-59 pro minuty.

-Po dokončení nastavení minut stiskněte tlačítko 2. , pro opuštění nastavení času. Pokud v režimu nastavení času neprovedete žádnou operaci po dobu 30 sekund, nastavení času se ukončí. Krátkým stisknutím tlačítka 2. přepnete mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času. 12hodinový formát zobrazuje AM/PM.


Budík 1:

Stisknutím tlačítka ikony budíku, dále jen tlačítko 3. vstoupíte do režimu nastavení budíku 1, na displeji se zobrazí ikona budíku 1 a dlouhým stisknutím ikony budíku vstoupíte do nastavení hodin, číslice hodin začnou blikat. Stisknutí klávesy „5“a“6“slouží k nastavení přesných hodnot. Po dokončení nastavení hodin stiskněte 3. pro vstup do nastavení minut a stiskněte 0 znovu pro nastavení opakování budíku, můžete nastavit čas opakování budíku na 5/10/15/20/25/30 minut. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko 0 pro opuštění. V režimu nastavení budíku 1 se po 30 sekundách bez jakékoli operace automaticky opustí režim nastavení budíku. Nebo můžete stisknout tlačítko C.I.] pro opuštění nastavení budíku.

Budík 2:

Nejprve stiskněte tlačítko 3. pro vstup do režimu nastavení budíku 2. V režimu nastavení budíku 2 se na displeji zobrazí ikona budíku s malou dvojkou. Dlouhým stisknutím tlačítka 3. vstoupíte do nastavení hodin, minut a opakování budíku. Postupujte stejně jako u nastavování budíku 1.

příklad nastavení



Poznámka: V modelu s časovým displejem krátkým stisknutím postupně zapnete nebo vypnete budík 1 a budík 2. Když je budík zapnutý, na displeji se zobrazí ikona . Když ikona budíku z displeje zmizí, znamená to, že budík je vypnutý.

FUNKCE SNOOZE

1. Když zazvoní budík, stiskněte tlačítko SNOOZE, abyste vstoupili do režimu snooze. Na displeji se rozbliká ikona Zz. V režimu snooze stiskněte znovu tlačítko SNOOZE, abyste zrušili funkci snooze. Ikona Zz zmizí z displeje.
2. Když zazvoní budík, stiskněte libovolné tlačítko 2,3,5 nebo 6, abyste budík zastavili. Pokud budík zvoní 1 minutu bez jakékoli operace, přestane zvonit.

PODSVÍCENÍ OBRAZOVKY

V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko SNOOZE pro nastavení podsvícení obrazovky. Jas obrazovky se mění v pořadí maximální – střední – nízký – vypnutý.




BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Umístěte zařízení, která podporují funkci bezdrátového nabíjení, na střed protiskluzové podložky. Červená kontrolka znamená, že se zařízení nabíjí, zelená kontrolka znamená, že je plně nabitě. Pokud červená kontrolka bliká, jedná se o signál poruchy. Zkontrolujte, zda se na podložce pro bezdrátové nabíjení nenachází nějaký kovový předmět.

Spodní část je určena pro bezdrátové nabíjení 10 W, horní část pro bezdrátové nabíjení sluchátek 5 W a bezdrátové nabíjení hodinek Apple 3 W.

Poznámka: Indikátor má pouze bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, bezdrátové nabíjení hodinek podporuje pouze hodinky Apple.

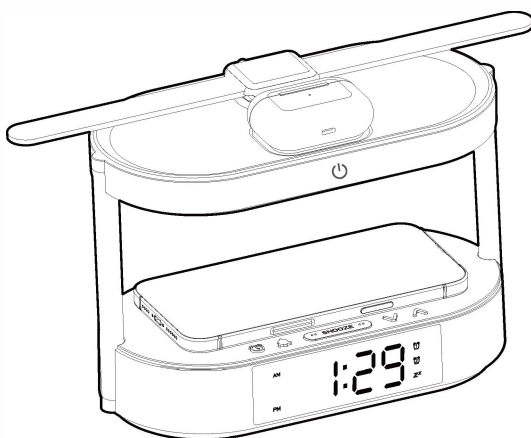

VAROVÁNÍ:

Používejte pouze originální napájecí kabel, nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojku, jinak může dojít k nestandardnímu fungování výrobku.

Nepoužívejte k napájení adaptér, který ve výchozím nastavení nedokáže přímo vyvést 9 V. Pokud světla blikají nebo vydávají hluk, vyměňte včas napájecí zařízení. Nepřipojujte kontakty adaptéru k jiným kovovým vodičům, protože to může způsobit poškození výrobku nebo jiné nebezpečí. Nepoužívejte napájecí kabel, je-li viditelně poškozen. Budík nelze použít na zkoseních větších než 6 stupňů. Přestaňte jej používat, když se skutečně opotřebuje. Pokud dojde k poruše, nerozebírejte jej sami, aby nedošlo k poškození výrobku. V případě potřeby údržby se obraťte na výrobce. Děti starší 8 let a osoby s tělesným nebo mentálním postižením musí mít jasnou představu o funkcích a způsobech ovládání tohoto zařízení.

a porozumět návodu k použití výrobku.
Tento výrobek lze používat pouze za určitých bezpečnostních opatření a pod vedením a dohledem dospělých osob. Děti nemohou tento výrobek používat samostatně. Děti nemohou tento výrobek čistit, udržovat či jinak s výrobkem manipulovat.

ryláte-li sbtaz, 11ebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Čištění povrchu - otřete lampičku suchou, měkkou bavlněnou tkaninou, nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky.

Zdroj světla je nenahraditelný.

Pokud dojde k poruše výrobku, neopravujte, ani nerozebírejte výrobek sami, mohlo by dojít k mechanickému poškození a výrobek ztrácí nárok na reklamaci řízení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Výrobek sami nerozebírejte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Při používání nepokládejte výrobek na nestabilní podklad, abyste zabránili jeho pádu a poškození výrobku.

Nevystavujte výrobek vysokým teplotám a vysoké vlhkosti.

Nepoužívejte adaptér, který není kompatibilní s tímto výrobkem. Z bezpečnostních důvodů musíte vypnout vypínač, pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte. Odpojte napájecí adaptér od zdroje napájení. Nezakrývejte napájecí zdroj látkou nebo papírem, může dojít k jeho vznícení v důsledku špatného odvodu tepla; nepoužívejte poškozené napájecí zdroje.

Zdroj napájení je určen pro napájení z elektrické sítě

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-01601 O, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148. Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie - pokud to lze Produkt i baterie odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče

Technické parametry:

Barva výrobku: bílá a světlé dřevo

Příkon: 20W

Typ LED diod: 2835

Počet LED diod: 18

Příkon nočního osvětlení: 1,5W

Příkon bezdrátového nabíjení: 1.0W

Příkon pro nabíjení sluchátek: 5W

Příkon pro nabíjení hodinek: 3W

Barva světla: 3000±300K, teplá bílá

Světelný tok: 30lm

Vstupní napětí: 9V/2,22A

Vstupní napětí zdroje: AC 220-230V

Možnost stmívání: 3 stupně stmívání

Index podání barev: >80Ra

Materiál: ABS


Rozměry: 22,4 + 11 x 15,4cm

Hmotnost: 495g

Obsah balení: lampička, napájecí kabel typu USB-C, manuál

ÚVOD DO PRODUKTU

PREČÍTAJTE SI POZORNE NÁVOD PRED POUŽITÍM A ULOŽTE HO NA BEZPEČNOM MIESTE.

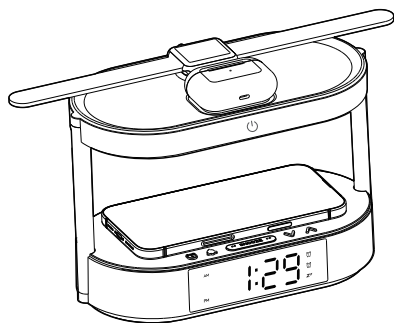


OBSAH BALENIA



Budík

Kábel USB-C

Návod na použitie

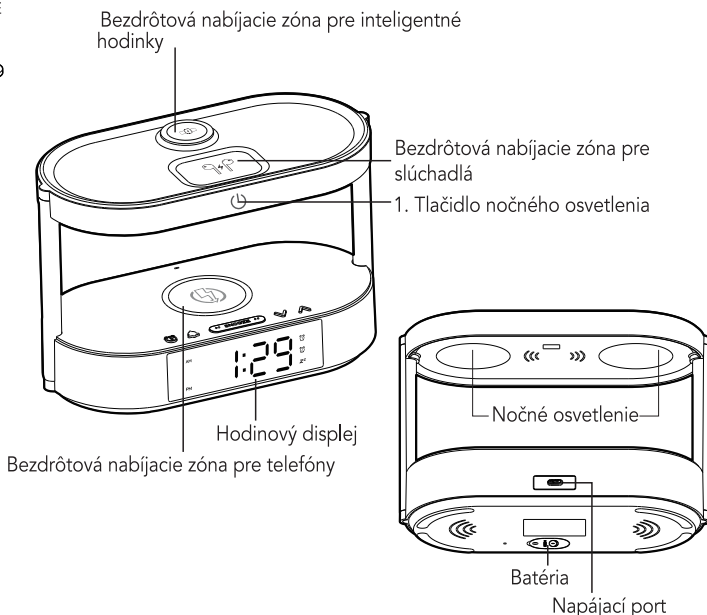

Návod na použitie

Poznámka: Produkt, príslušenstvo, používateľské rozhranie a ostatné ilustrácie v návode slúžia iba na informačné účely. V dôsledku vylepšení produktu sa fyzický produkt môže mierne líšiť od schémy.

Pripojenie napájania:

Po zapojení adaptéra sa displej automaticky zapne, budík vydá dva pípnutia a indikátor bezdrôtovej nabíjačky sa na 3 sekundy rozsvieti červenou farbou a potom zhasne.

Nastavenie nočného osvetlenia

Stlačením tlačidla 1 krátko nastavíte jas nočného osvetlenia: Maximálny – Stredný – Nízky – Vypnutý

-  Tlačidlo 2 (tlačidlo s ikonou hodín, ďalej len tlačidlo 2)
-  Tlačidlo 3 (tlačidlo s ikonou budíka, ďalej len tlačidlo 3)
-  Tlačidlo 4 (tlačidlo SNOOZE, ďalej len tlačidlo 4)
-  Tlačidlo 5. (tlačidlo s ikonou šípky nadol, ďalej len tlačidlo 5.) Toto tlačidlo sa používa na zníženie hodnôt. Tlačidlo 6. (tlačidlo s ikonou šípky nahor, ďalej len tlačidlo 6.) Toto tlačidlo sa používa na zvýšenie hodnôt.

Nastavenie času:

V normálnom režime stlačte a podržte tlačidlo 2, aby ste vstúpili do režimu nastavenia času v nasledujúcom poradí: nastavenie hodín 2, nastavenie minút – stlačte znovu tlačidlo 2, aby ste dokončili nastavenie času.

Tlačidlá „5“ a „6“ slúžia na nastavenie presných hodnôt. Nastavenie rozsahu: 1–12 alebo 0–23 pre hodiny. 0–59 pre minúty.

-Po dokončení nastavenia minút stlačte tlačidlo 2, aby ste opustili režim nastavenia času. Ak v režime nastavenia času nevykonáte žiadnu operáciu po dobu 30 sekúnd, nastavenie času sa zruší. Krátkym stlačením tlačidla 2 prepínate medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom času. 12-hodinový formát pre podložku zobrazuje AM/PM.

Budík 1:

Stlačte tlačidlo s ikonou budíka, ďalej len tlačidlo 3, aby ste vstúpili do režimu nastavenia budíka 1. Na displeji sa zobrazí ikona budíka 1. Stlačte a podržte ikonu budíka, aby ste vstúpili do režimu nastavenia hodín. Číslice hodín začnú blikať.


Stlačte tlačidlá „5“ a „6“, aby ste nastavili presné hodnoty. Po dokončení nastavenia hodín stlačte tlačidlo 3, aby ste vstúpili do nastavenia minút, a stlačte znovu tlačidlo 3, aby ste nastavili opakované budenie. Čas opakovaného budenia môžete nastaviť na 5/10/15/20/25/30 minút. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo 3, aby ste opustili režim nastavenia. V režime nastavenia budíka 1 sa režim nastavenia budíka automaticky ukončí, ak sa 30 sekúnd nevykoná žiadna operácia. Alternatívne môžete stlačiť tlačidlo C/I, aby ste opustili nastavenia budíka.

Budík 2:

Najskôr stlačte tlačidlo 3, aby ste vstúpili do režimu nastavenia budíka 2. V režime nastavenia budíka 2 sa na displeji zobrazí ikona budíka s malým číslom 2. Stlačte a podržte tlačidlo 3, aby ste zadali nastavenia hodín, minút a opakovania budíka.

Postupujte rovnako ako pri nastavovaní budíka 1.

Príklad nastavenia



Príklad nastavenia

Poznámka: Na modeloch s displejom času stlačte krátko tlačidlo , aby ste zapli alebo vypli budík 1 a budík 2. Keď je budík zapnutý, na displeji sa zobrazí ikona . Keď ikona budíka zmizne z displeja, budík je vypnutý.

FUNKCIA ODLOŽENIA

1. Keď zaznie budík, stlačte tlačidlo SNOOZE, aby ste vstúpili do režimu odloženia. Na displeji bude blikat ikona Zz. V režime odloženia stlačte tlačidlo SNOOZE znova, aby ste zrušili funkciu odloženia. Ikona Zz zmizne z displeja.
2. Keď zaznie budík, stlačte ľubovoľné tlačidlo 2, 3, 5 alebo 6, aby ste budík zastavili. Ak budík znie 1 minútu bez akejkoľvek operácie, prestane znieť.

PODSVETLENIE DISPLEJA

V ktoromkoľvek režime stlačte tlačidlo SNOOZE na nastavenie podsvietenia displeja. Jas displeja sa mení v poradí maximálny – stredný – nízky – vypnutý.




BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

Zariadenia, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie, umiestnite do stredu protišmykovej podložky. Červené svetlo signalizuje, že zariadenie sa nabíja, zatiaľ čo zelené svetlo signalizuje, že je úplne nabité. Ak červené svetlo bliká, znamená to poruchu. Skontrolujte, či na podložke na bezdrôtové nabíjanie nie sú žiadne kovové predmety.

Spodná časť slúži na bezdrôtové nabíjanie s výkonom 10 W, horná časť na bezdrôtové nabíjanie slúchadiel s výkonom 5 W a bezdrôtové nabíjanie hodínok Apple s výkonom 3 W.

Poznámka: Indikátor má iba bezdrôtové nabíjanie pre mobilné telefóny; bezdrôtové nabíjanie hodínok podporujú iba hodinky Apple.

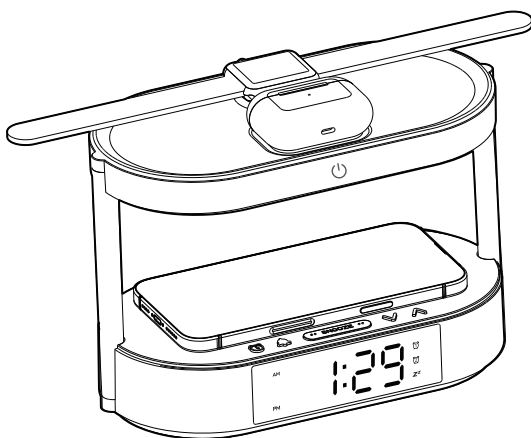

VAROVANIE:

Používajte iba originálny napájací kábel; nepoužívajte predlžovací kábel ani rozbočovač, pretože to môže spôsobiť nesprávnu funkciu produktu.

Na napájanie zariadenia nepoužívajte adaptér, ktorý štandardne nedokáže priamo dodávať napätie 9 V. Ak kontrolky blikajú alebo vydávajú zvuk, včas vymeňte napájacie zariadenie. Nezapájajte kontakty adaptéra do iných kovových vodičov, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie produktu alebo iné nebezpečenstvo. Nepoužívajte napájací kábel, ak je viditeľne poškodený. Budík nemožno používať na svahoch s väčším sklonom ako 6 stupňov. Prestante ho používať, keď je skutočne opotrebovaný. V prípade poruchy ho nerozoberajte sami, aby nedošlo k poškodeniu výrobku. Ak je potrebná údržba, kontaktujte výrobcu. Deti staršie ako 8 rokov a osoby s fyzickým alebo mentálnym postihnutím musia dobre rozumieť funkciám a prevádzke tohto zariadenia.

a rozumieť návodu na použitie výrobku.

Tento produkt sa smie používať len za určitých bezpečnostných opatrení a pod dohľadom dospelých.

Deti nesmú tento produkt používať samostatne. Deti nesmú tento produkt čistiť, udržiavať ani inak s ním manipulovať.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie povrchu – lampu utierajte suchou, mäkkou bavlnenou handričkou; nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky.

Svetelný zdroj je nenahraditeľný.

Ak výrobok nefunguje správne, neopravujte ho ani nerozoberajte sami, pretože by to mohlo spôsobiť mechanické poškodenie a zrušenie záruky na výrobok.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Aby ste sa vyhlí úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte výrobok sami.

Pri používaní výrobku ho neumiestňujte na nestabilný povrch, aby nedošlo k jeho pádu a poškodeniu.

Nevystavujte výrobok vysokým teplotám a vysokej vlhkosti.

Nepoužívajte adaptér, ktorý nie je kompatibilný s týmto výrobkom. Z bezpečnostných dôvodov musíte vypnúť vypínač, ak výrobok dlhší čas nepoužívate. Odpojte napájací adaptér od zdroja napájania. Nezakrývajte napájací zdroj látkou alebo papierom, pretože by mohol

v dôsledku zlého odvodu tepla začať horieť;

nepoužívajte poškodené napájacie zdroje.

Napájací zdroj je navrhnutý tak, aby bol napájaný zo siete.

LIKVIDÁCIA – výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu výrobku ho odneste na určené zberné miesta. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148. Pri likvidácii zariadenia vyberte batérie, ak je to možné. Produkt a batérie odovzdajte na určených zberných miestach; nepatria do komunálneho odpadu.

Elektrické a elektronické zariadenia z domácností je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo svojho starého zariadenia.

Technické parametre:

Farba produktu: biela a svetlé drevo

Spotreba energie: 20 W

Typ LED: 2835

Počet LED: 18

Spotreba energie nočného osvetlenia: 1,5 W

Spotreba energie bezdrôtového nabíjania: 10 W

Spotreba energie pri nabíjaní slúchadiel: 5 W

Spotreba energie pri nabíjaní hodínok: 3 W

Farba svetla: 3000 ± 300 K, teplá biela

Svetelný tok: 30 lm

Vstupné napätie: 9 V/2,22 A

Vstupné napätie napájacieho zdroja: AC 220–230 V

Možnosť stmievania: 3 úrovne stmievania

Index podania farieb: >80Ra

Materiál: ABS


Rozmery: 22,4 + 11 x 15,4 cm

Hmotnosť: 495 g

Obsah balenia: lampa, napájací kábel USB-C, návod

PRODUCT INTRODUCTION


READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND
KEEP THEM IN A SAFE PLACE

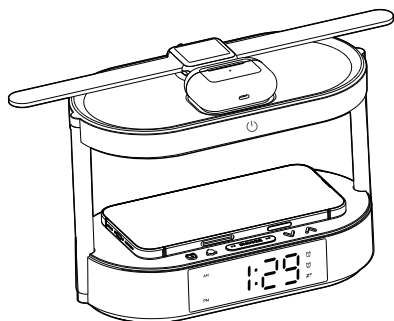

PACKAGE CONTENTS



Alarm clock
USB-C cable
User manual

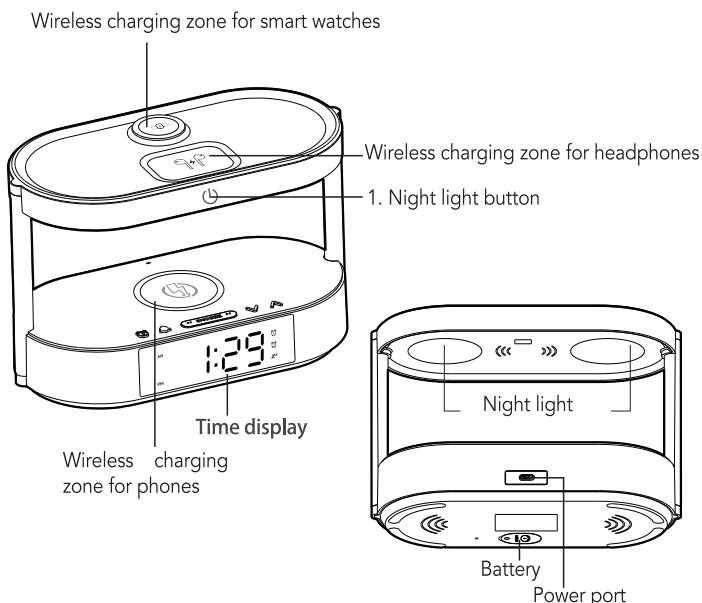

Note: The product, accessories, user interface, and other illustrations in the manual are for reference only. Due to product upgrades, the actual product may differ slightly from the illustrations.

Power connection:

Plug in the adapter, the display will turn on automatically, the alarm clock will emit two beeps, and the wireless charger indicator will light up red for 3 seconds and then turn off.

Night light settings

Press button 1 briefly to adjust the brightness of the night light: Maximum – Medium – Low – Off

-  Button 2 (clock icon button, hereinafter referred to as button 2)
-  Button 3 (alarm icon button, hereinafter referred to as button 3)
-  Button 4 (SNOOZE button, hereinafter referred to as button 4)
-  Button 5. (down arrow icon button, hereinafter referred to as button 5.) This button is used to decrease values. Button
-  6. (up arrow icon button, hereinafter referred to as button 6.) This button is used to increase values.

Time setting:

In normal mode, press and hold button 2 to enter time setting mode in the following order: hour setting 2, minute setting—press 2 again to complete the time setting.

The "5" and "6" keys are used to set the exact values. Setting the range: 1-12 or 0-23 for hours. 0-59 for minutes.

-After setting the minutes, press button 2 to exit the time setting mode. If you do not perform any operation in the time setting mode for 30 seconds, the time setting will be canceled. Press button 2 briefly to switch between 12-hour and 24-hour time formats. The 12-hour format for the pad displays AM/PM.

Alarm 1:

Press the alarm icon button, hereinafter referred to as button 3, to enter alarm 1 setting mode. The alarm 1 icon will appear on the display. Press and hold the alarm icon to enter the clock setting mode. The hour digits will start flashing. Press the "5" and "6" keys to set the exact values. After completing the hour setting, press 3 to enter the minute setting and press 6 again to set the alarm repeat. You can set the alarm repeat time to 5/10/15/20/25/30 minutes. After completing the settings, press the 6 button to exit. In alarm 1 setting mode, if there is no operation for 30 seconds, the alarm setting mode will automatically exit. Or you can press the C/I button to exit the alarm settings.

Alarm 2:

First, press the 3. button to enter alarm 2 setting mode. In alarm 2 setting mode, the alarm icon with a small number 2 will appear on the display. Press and hold the 3. button to enter the hour, minute, and alarm repeat settings. Follow the same procedure as for setting alarm 1.

Příklad nastavení




Note: On models with a time display, press briefly to turn alarm 1 and alarm 2 on or off. When the alarm is on, the icon appears on the display. When the alarm icon disappears from the display, the alarm is off.

SNOOZE FUNCTION

1. When the alarm sounds, press the SNOOZE button to enter snooze mode. The Zz icon will flash on the display. In snooze mode, press the SNOOZE button again to cancel the snooze function. The Zz icon will disappear from the display.
2. When the alarm sounds, press any button 2, 3, 5, or 6 to stop the alarm. If the alarm sounds for 1 minute without any operation, it will stop sounding.

SCREEN BACKLIGHT

In any mode, press the SNOOZE button to adjust the screen backlight. The screen brightness changes in the order of maximum – medium – low – off.




WIRELESS CHARGING

Place devices that support wireless charging in the center of the non-slip pad. A red light indicates that the device is charging, while a green light indicates that it is fully charged. If the red light flashes, this indicates a malfunction. Check that there are no metal objects on the wireless charging pad.

The bottom part is designed for 10 W wireless charging, the top part for 5 W wireless charging of headphones, and 3 W wireless charging of Apple watches.

Note: The indicator only has wireless charging for mobile phones; wireless charging for watches is only supported by Apple watches.

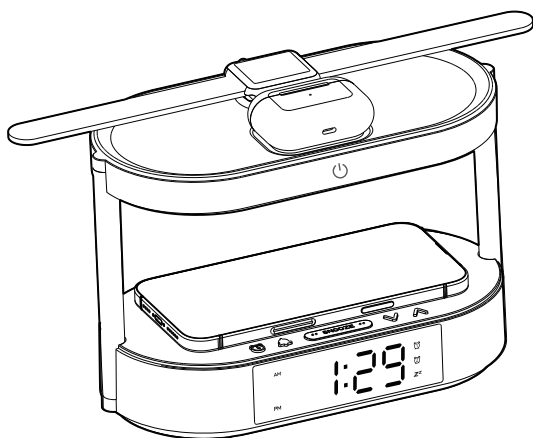

WARNING:

Only use the original power cable; do not use an extension cable or splitter, as this may cause the product to malfunction. Do not use an adapter that cannot directly output 9 V by default to power the device. If the lights flash or make noise, replace the power supply device in a timely manner. Do not connect the adapter contacts to other metal conductors, as this may cause damage to the product or other hazards. Do not use the power cord if it is visibly damaged. The alarm clock cannot be used on slopes greater than 6 degrees. Stop using it when it is actually worn out. If a malfunction occurs, do not disassemble it yourself to avoid damaging the product. Contact the manufacturer if maintenance is required. Children over 8 years of age and persons with physical or mental disabilities must have a clear understanding of the functions and operating methods of this device. and understand the product's instructions for use. This product may only be used under certain safety precautions and under the guidance and supervision of adults. Children may not use this product on their own. Children may not clean, maintain, or otherwise handle this product. If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.

CLEANING AND CARE

Surface cleaning - wipe the lamp with a dry, soft cotton cloth; do not use any other cleaning agents.

The light source is irreplaceable.

If the product malfunctions, do not repair or disassemble it yourself, as this could cause mechanical damage and void the product's warranty.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not disassemble the product yourself to prevent electric shock.

When using the product, do not place it on an unstable surface to prevent it from falling and being damaged.

Do not expose the product to high temperatures and high humidity.

Do not use an adapter that is not compatible with this product. For safety reasons, you must turn off the power switch if you are not using this product for a long period of time. Disconnect the power adapter from the power source. Do not cover the power supply with cloth or paper, as it may catch fire due to poor heat dissipation; do not use damaged power supplies.

The power supply is designed to be powered from the mains.

DISPOSAL - the product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal of the product, take it to designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148. When disposing of the device, remove the batteries if possible. Take the product and batteries to designated collection points; they do not belong in municipal waste. Waste electrical and electronic equipment from private households can be handed in free of charge at public collection points. As the end user, you are responsible for deleting personal data from your old appliance.

Technical parameters:

Product color: white and light wood

Power consumption: 20W

LED type: 2835

Number of LEDs: 18

Night light power consumption: 1.5W

Wireless charging power consumption: 10W

Headphone charging power consumption: 5W

Watch charging power consumption: 3W

Light color: 3000±300K, warm white

Luminous flux: 30lm

Input voltage: 9V/2.22A

Power source input voltage: AC 220-230V

Dimming option: 3 dimming levels

Color rendering index: >80Ra

Material: ABS


Dimensions: 22.4 + 11 x 15.4cm

Weight: 495g

Package contents: lamp, USB-C power cable, manual

PRODUKTVORSTELLUNG

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

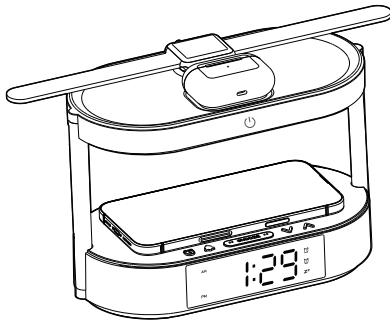

LIEFERUMFANG




Wecker

USB-C Kabel

Benutzerhandbuch

Kabellose Ladezone für Smartwatches

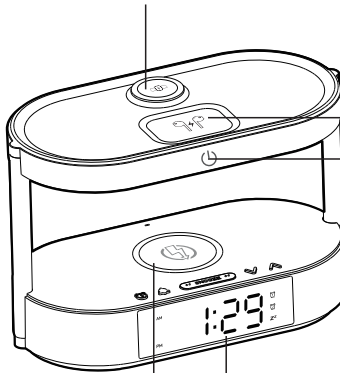


Kabellose Ladezone für Kopfhörer

1. Nachtlicht-Taste

Uhren anzeigen.

Kabellose Ladezone für Telefone

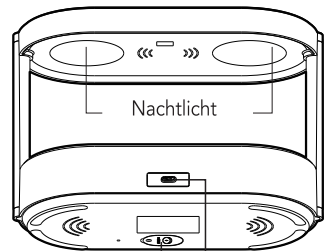

Nachtlicht

Akku

Stromanschluss

Hinweis: Das Produkt, das Zubehör, die Benutzeroberfläche und andere Abbildungen im Handbuch dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen.

Stromanschluss:

Stecken Sie den Adapter ein, das Display schaltet sich automatisch ein, der Wecker gibt zwei Signaltöne ab und die Anzeige des kabellosen Ladegeräts leuchtet 3 Sekunden lang rot und schaltet sich dann aus.

Einstellungen für das Nachtlicht

Drücken Sie kurz auf Taste 1, um die Helligkeit des Nachtlichts anzupassen: Maximum – Mittel – Niedrig – Aus



Taste 2 (Uhr-Symbol-Taste, im Folgenden als Taste 2 bezeichnet)



Taste 3 (Wecker-Symbol-Taste, im Folgenden als Taste 3 bezeichnet)

SNOOZE



Taste 4 (SNOOZE-Taste, im Folgenden als Taste 4 bezeichnet)



Taste 5. (Pfeil-nach-unten-Symbol, im Folgenden als Taste 5 bezeichnet.) Diese Taste dient zum Verringern von

Werten. Taste 6. (Pfeil-nach-oben-Symbol, im Folgenden als Taste 6 bezeichnet.) Diese Taste dient zum Erhöhen von Werten.

Zeiteinstellung:

Halten Sie im Normalmodus die Taste 2 gedrückt, um den Zeiteinstellungsmodus in der folgenden Reihenfolge aufzurufen: Stundeneinstellung 2, Minuteneinstellung – drücken Sie erneut 2, um die Zeiteinstellung abzuschließen.

Mit den Tasten „5“ und „6“ können Sie die genauen Werte einstellen. Einstellbereich: 1-12 oder 0-23 für Stunden. 0-59 für Minuten.

-Drücken Sie nach dem Einstellen der Minuten die Taste 2, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen. Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Eingabe im Zeiteinstellungsmodus vornehmen, wird die Zeiteinstellung abgebrochen. Drücken Sie kurz die Taste 2, um zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Zeitformat zu wechseln. Das 12-Stunden-Format für das Pad zeigt AM/PM an.

Alarm 1:

Drücken Sie die Alarm-Symbol-Taste, im Folgenden als Taste 3 bezeichnet, um den Einstellungsmodus für Alarm 1 aufzurufen. Das Symbol für

Alarm 1 wird auf dem Display angezeigt. Halten Sie das Alarm-Symbol gedrückt, um den Uhrzeiteinstellungsmodus aufzurufen. Die

Stundenziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie die Tasten „5“ und „6“, um die genauen Werte einzustellen. Nachdem Sie die

Stundeneinstellung vorgenommen haben, drücken Sie 3, um die Minuteneinstellung aufzurufen, und drücken Sie erneut 6, um die

Alarmwiederholung einzustellen. Sie können die Alarmwiederholungszeit auf 5/10/15/20/25/30 Minuten einstellen. Nach Abschluss der

Einstellungen drücken Sie die Taste 6, um den Modus zu verlassen. Wenn im Einstellungsmodus für Alarm 1 30 Sekunden lang keine Bedienung

erfolgt, wird der Einstellungsmodus für den Alarm automatisch verlassen. Oder Sie können die Taste C/ J drücken, um die Alarmeinstellungen

zu verlassen.


Alarm 2:

Drücken Sie zunächst die Taste 3, um den Einstellungsmodus für Alarm 2 aufzurufen. Im Einstellungsmodus für Alarm 2 erscheint das

Alarmsymbol mit einer kleinen Zahl 2 auf dem Display. Halten Sie die Taste 3 gedrückt, um die Einstellungen für Stunde, Minute und

Alarmwiederholung aufzurufen. Gehen Sie dabei genauso vor wie bei der Einstellung von Alarm 1.

Setting example



SCHLUMMERFUNKTION

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste SNOOZE, um den Schlummermodus aufzurufen. Das Symbol Zz blinkt auf dem Display. Im Schlummermodus drücken Sie erneut die Taste SNOOZE, um die Schlummerfunktion zu beenden. Das Symbol Zz verschwindet vom Display.

2. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste (2, 3, 5 oder 6), um den Alarm zu stoppen. Wenn der Alarm 1 Minute lang ertönt, ohne dass eine Taste gedrückt wird, hört er auf zu ertönen.


BACKLIGHT

Drücken Sie in einem beliebigen Modus die SNOOZE-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays anzupassen. Die Helligkeit des Displays ändert sich in der Reihenfolge Maximum – Mittel – Niedrig – Aus.



DRAHTLOSES LADEN

Legen Sie Geräte, die drahtloses Laden unterstützen, in die Mitte der rutschfesten Unterlage. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät geladen wird, während ein grünes Licht anzeigt, dass es vollständig geladen ist. Wenn das rote Licht blinkt, deutet dies auf eine Fehlfunktion hin. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Metallgegenstände auf der drahtlosen Ladeunterlage befinden. Der untere Teil ist für das kabellose Laden mit 10 W ausgelegt, der obere Teil für das kabellose Laden von Kopfhörern mit 5 W und das kabellose Laden von Apple Watches mit 3 W. Hinweis: Die Anzeige verfügt nur über kabelloses Laden für Mobiltelefone; kabelloses Laden für Uhren wird nur von Apple Watches unterstützt.

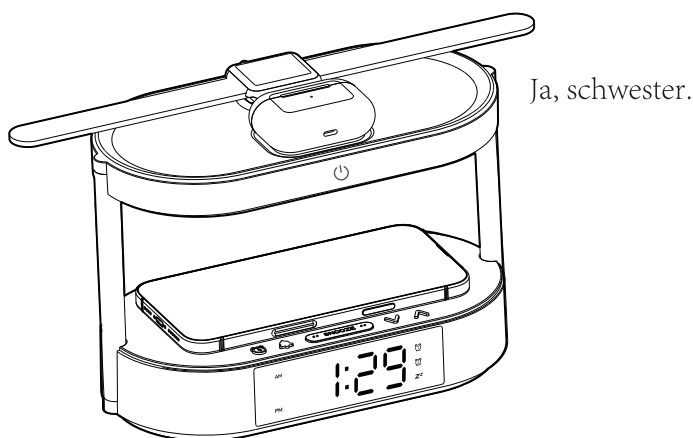

WARNUNG:

Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel; verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Splitter, da dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen kann.

Verwenden Sie keinen Adapter, der standardmäßig nicht direkt 9 V ausgeben kann, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Wenn die Lichter blinken oder Geräusche machen, ersetzen Sie das Netzteil rechtzeitig. Verbinden Sie die Adapterkontakte nicht mit anderen Metalleitern, da dies zu Schäden am Produkt oder anderen Gefahren führen kann. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Der Wecker kann nicht auf Neigungen von mehr als 6 Grad verwendet werden. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn es tatsächlich abgenutzt ist. Wenn eine Fehlfunktion auftritt, zerlegen Sie es nicht selbst, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn eine Wartung erforderlich ist. Kinder über 8 Jahre und Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen müssen die Funktionen und Bedienungsverfahren dieses Geräts genau verstehen.

und die Gebrauchsanweisung des Produkts verstehen.
Dieses Produkt darf nur unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen und unter Anleitung und Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Kinder dürfen dieses Produkt nicht alleine verwenden. Kinder dürfen dieses Produkt nicht reinigen, warten oder anderweitig handhaben.

Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an podpora@immaxneo.cz.

REINIGUNG UND PFLEGE

Oberflächenreinigung – Wischen Sie die Lampe mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch ab; verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel.

Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, reparieren oder zerlegen Sie es nicht selbst, da dies zu mechanischen Schäden führen und die Garantie des Produkts ungültig machen kann.

SICHERHEITSHINWEISE

Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Stellen Sie das Produkt bei der Verwendung nicht auf eine instabile Oberfläche, um zu verhindern, dass es herunterfällt und beschädigt wird.

Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.

Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht mit diesem Produkt kompatibel ist. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den Netzschalter ausschalten, wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden. Trennen Sie das Netzteil von der Stromquelle. Decken Sie das Netzteil nicht mit Stoff oder Papier ab, da es

aufgrund schlechter Wärmeableitung in Brand geraten kann; verwenden Sie keine beschädigten Netzteile.

Das Netzteil ist für den Betrieb an das Stromnetz ausgelegt.

ENTSORGUNG – Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Produkt zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle. ASEKOL: ÄK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148. Entfernen Sie bei der Entsorgung des Geräts nach Möglichkeit die Batterien. Bringen Sie das Produkt und die Batterien zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle; sie gehören nicht in den Hausmüll.

Elektro- und Elektronikaltgeräte aus privaten Haushalten können kostenlos an öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden. Als Endverbraucher sind Sie für die Löschung Ihrer persönlichen Daten von Ihrem Altgerät verantwortlich.

Technische Parameter:

Produktfarbe: Weiß und helles Holz

Leistungsaufnahme: 20 W

LED-Typ: 2835

Anzahl der LEDs: 18

Leistungsaufnahme Nachtlicht: 1,5 W

Leistungsaufnahme kabelloses Laden: 10 W

Leistungsaufnahme Laden von Kopfhörern: 5 W

Leistungsaufnahme Laden von Uhren: 3 W

Lichtfarbe: 3000 ± 300 K, warmweiß

Lichtstrom: 30 lm

Eingangsspannung: 9 V/2,22 A

Eingangsspannung der Stromquelle: AC 220–230 V

Dimmoption: 3 Dimmstufen

Farbwiedergabeindex: >80Ra

Material: ABS

Abmessungen: 22,4 + 11 x 15,4 cm

Gewicht: 495 g

Lieferumfang: Lampe, USB-C-Netzkabel, Bedienungsanleitung

